

Clique no menu ou role a página

- ☞ Características
- ☞ Funcionamento
- ☞ Gravando Controle (TX)
- ☞ Apagando Controle (TX)
- ☞ Cadastrando a Repetidora (gravando-a em algum equipamento)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:



- Alimentação: 12Vcc
- Frequência de transmissão em 433,92MHz fixa por cristal SAW (não sai de frequência)
- Transmite até 3 códigos no sistema Code-Learning
- Aceita controles remoto Code-Learning e Rolling-Code em 433MHz
- Grava até 632 controles e até 3 botões por controle sem ocupar nova posição de memória.

FUNCIONAMENTO:



Após receber o sinal de um controle remoto cadastrado, a Repetidora faz uma nova transmissão, neste momento enviando o seu sinal Code-Learning, prolongando assim o alcance do comando.

A repetidora possui um código próprio, indiferente do controle remoto cadastrado, e este seu código deve ser gravado no produto que deseja comandar.

É possível transmitir até 3 códigos diferentes, nesse caso a repetidora se comporta como se fosse um controle remoto comum; sendo acionado o botão esquerdo, ou botão direito, ou ambos os botões (neste caso, o 3º botão).

GRAVANDO CONTROLES REMOTOS:



Podem ser gravados até 632 controles e até 3 botões por TX sem ocupar nova posição na memória.

- 1º MANTENHA** acionado o botão do controle que deseja gravar



- 2º Escolha** o canal que deseja gravar o controle, botão **GRAVA CH1** ou **GRAVA CH2**
(Obs.: Se quiser usar um terceiro canal, use ambos os botões juntos) e pressione lentamente por 2x o botão escolhido.



- 3º Observe o LED:**
3 piscadas: Gravado com sucesso
2 piscadas: Adicionado o botão no controle já gravado
1 piscada: Controle e botão já gravado
1 piscada longa: Memória cheia




Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO TODOS CONTROLES REMOTOS:



Os controles são apagados por canais, ou seja, é possível, por exemplo, apagar todos os controles do canal 1 (**CH1**) sem apagar o que estão gravados no canal 2 (**CH2**). Caso queira apagar por completo a memória, então faça o apagamento em todos os canais.

- 1º Pressione** o botão do canal para apagar: Canal 1 (botão **GRAVA CH1**) ou Canal 2 (botão **GRAVA CH2**)
(Obs.: Se quiser usar o terceiro canal, use ambos os botões juntos) e mantenha-o pressionado

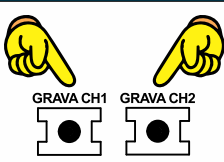

- 2º Acione** algum controle remoto e o **LED** da central se acenderá.
Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.



- 3º CONTINUE MANTENDO** pressionado o botão do canal escolhido por alguns segundos até o **LED** piscar 3 vezes.



CADASTRANDO A REPETIDORA



A Repetidora MKN possui um código próprio com até 3 comandos (igual a um controle remoto convencional, onde há o botão esquerdo, o direito e o 3º botão), e este código deve ser gravado no produto que se deseja comandar.

Use o jumper **TESTA** para fazer a transmissão ininterrupta do código da repetidora, levando em consideração o canal a ser transmitido, sendo eles:

- **CH1** para transmitir o Canal 1
- **CH2** para transmitir o Canal 2
- Ou, Jumper em **CH1** e **CH2**, juntos, para transmitir o Canal 3.



Ao fim, recoloque o jumper **TESTE** em **OFF**.