

Clique no menu ou role a página

- 👉 Principais características
- 👉 Conexões
- 👉 Instalação
- 👉 Gravando controles
- 👉 Apagando todos os controles
- 👉 Programando Percurso

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

menu

- Para motor monofásico de até ½ cv em 127V/220V
- Gravação automática de percurso
- Receptor 433,92 MHz multicódigos: Code-Learning e Rolling-Code
- Grava até 41 controles com até 3 botões por controle

CONEXÕES DA CENTRAL:

menu

CONECTORES KRE (BORNES):

REDE (AC) x2: Rede elétrica 127V / 220V**CM:** Fio comum do motor**FC + CAP:** Fio de fecha do motor + terminal do capacitor**AB + CAP:** Fio de abre do motor + terminal do capacitor

INSTALANDO A CENTRAL:

menu


- 1º- Faça as ligações necessárias conforme imagem abaixo
- 2º- Siga os próximos tópicos desse manual.

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO:

menu

Cores de fios de motores:

COMUM	U	AMAR	AZUL	PRETO	VERM	AMAR	AZUL	VERDE
FECHA	V	VERM	PRETO	BRANCO	PRETO	AZUL	BRANCO	PRETO
ABRE	W	PRETO	BRANCO	MARROM	AZUL	VERM	LARAN	BRANCO

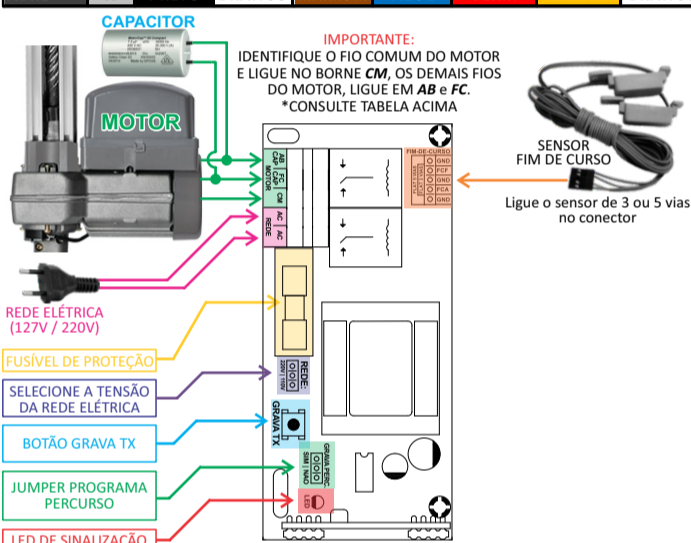

GRAVANDO CONTROLES:

menu

A central grava até 41 controles em 433,92MHz no sistema Code-Learning e Rolling-Code. E, pode ser gravado até 3 botões do mesmo controle sem ocupar novo espaço na memória.

- 1º MANTENHA acionado o botão do controle a ser gravado na central



- 2º Pressione lentamente por 2 vezes o botão **PROG** da central



- 3º Observe o **LED**:
3 piscadas: Gravado com sucesso
2 piscadas: Adicionado botão no controle já gravado
1 piscada: Controle e botão já gravado
1 piscada longa: Memória cheia




Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO TODOS OS CONTROLES REMOTOS:

menu

IMPORTANTE: Esta ação apaga **TODOS** os controles da central.


- 1º MANTENHA pressione o botão **PROG** da central



- 2º Acione algum controle remoto e o **LED** da central se acenderá.
Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.



- 3º CONTINUE MANTENDO pressionado o botão **PROG** até o **LED** da central piscar 3 vezes. Pronto!



PROGRAMANDO O TEMPO DE PERCURSO:

menu

A central FIT faz a programação automática do percurso, basta colocar o jumper **GRAVA PERC.** na posição **SIM** e aguardar. O portão irá abrir e fechar, salvando o percurso na memória.

Após concluído, recoloca o jumper **GRAVA** na posição **OFF**.

