

Clique no menu ou role a página

- ☞ Características
- ☞ Funcionamento
- ☞ Instalação
- ☞ Gravando Controle (TX) ou Botoeira sem Fio
- ☞ Apagando a memória

CARACTERÍSTICAS:

menu

☰

- Alimentação: Fonte externa de 12V
- Grava até 248 controles e até 3 botões por controle sem ocupar nova posição de memória.
- Aceita controles remoto no sistema Code-Learning e Rolling-Code em 433MHz
- Entrada para botoeira externa

FUNCIONAMENTO:

menu


☰

Receptor para realizar o destrave de trava elétrica ou magnético através de comando via dispositivo sem fio (controle remoto ou botoeira sem fio)

INSTALAÇÃO:

menu

☰

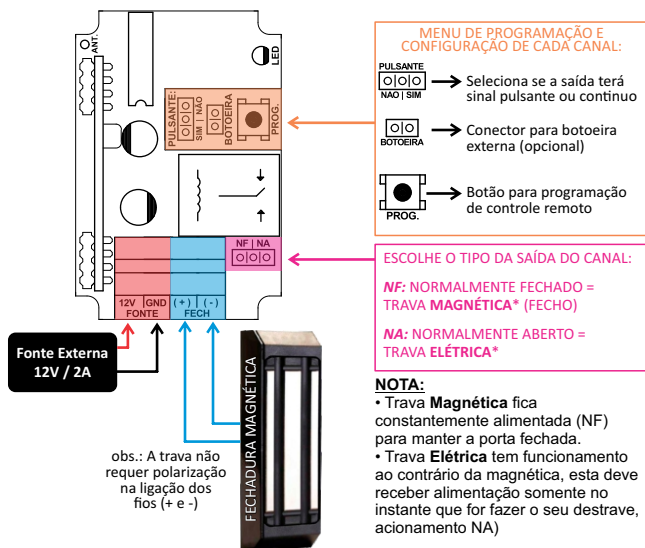

GRAVANDO CONTROLE ou BOTOEIRA SEM FIO:

menu

☰

Podem ser gravados controles remotos e também botoeiras sem fio. O cadastramento é para até 248 dispositivos sem fio e até 3 botões por controle remoto sem ocupar nova posição na memória.

1º MANTENHA acionado o botão do controle ou botoeira sem fio que deseja gravar



2º Pressione lentamente por 2x o botão **PROG.**



3º Observe o LED:

- 3 piscadas:** Gravado com sucesso
- 2 piscadas:** Adicionado o botão no controle já gravado
- 1 piscada:** Controle e botão já gravado
- 1 piscada longa:** Memória cheia



Existem modelos de controle que ao gravar 1 botão, os demais botões são reconhecidos como sendo o mesmo.

APAGANDO A MEMÓRIA:

menu

☰

CUIDADO, esta ação apagará por completa a memória.

1º Mantenha pressionado o botão do canal **PROG**



2º Acione algum controle remoto e o **LED** do receptor se acenderá.
Obs.: O controle não precisa estar cadastrado na central.



3º CONTINUE MANTENDO pressionado o botão **PROG.** do receptor por alguns segundos até o **LED** piscar 3 vezes.

